


Montážní návod: Krmítko pro ptáky z materiálu purenit®

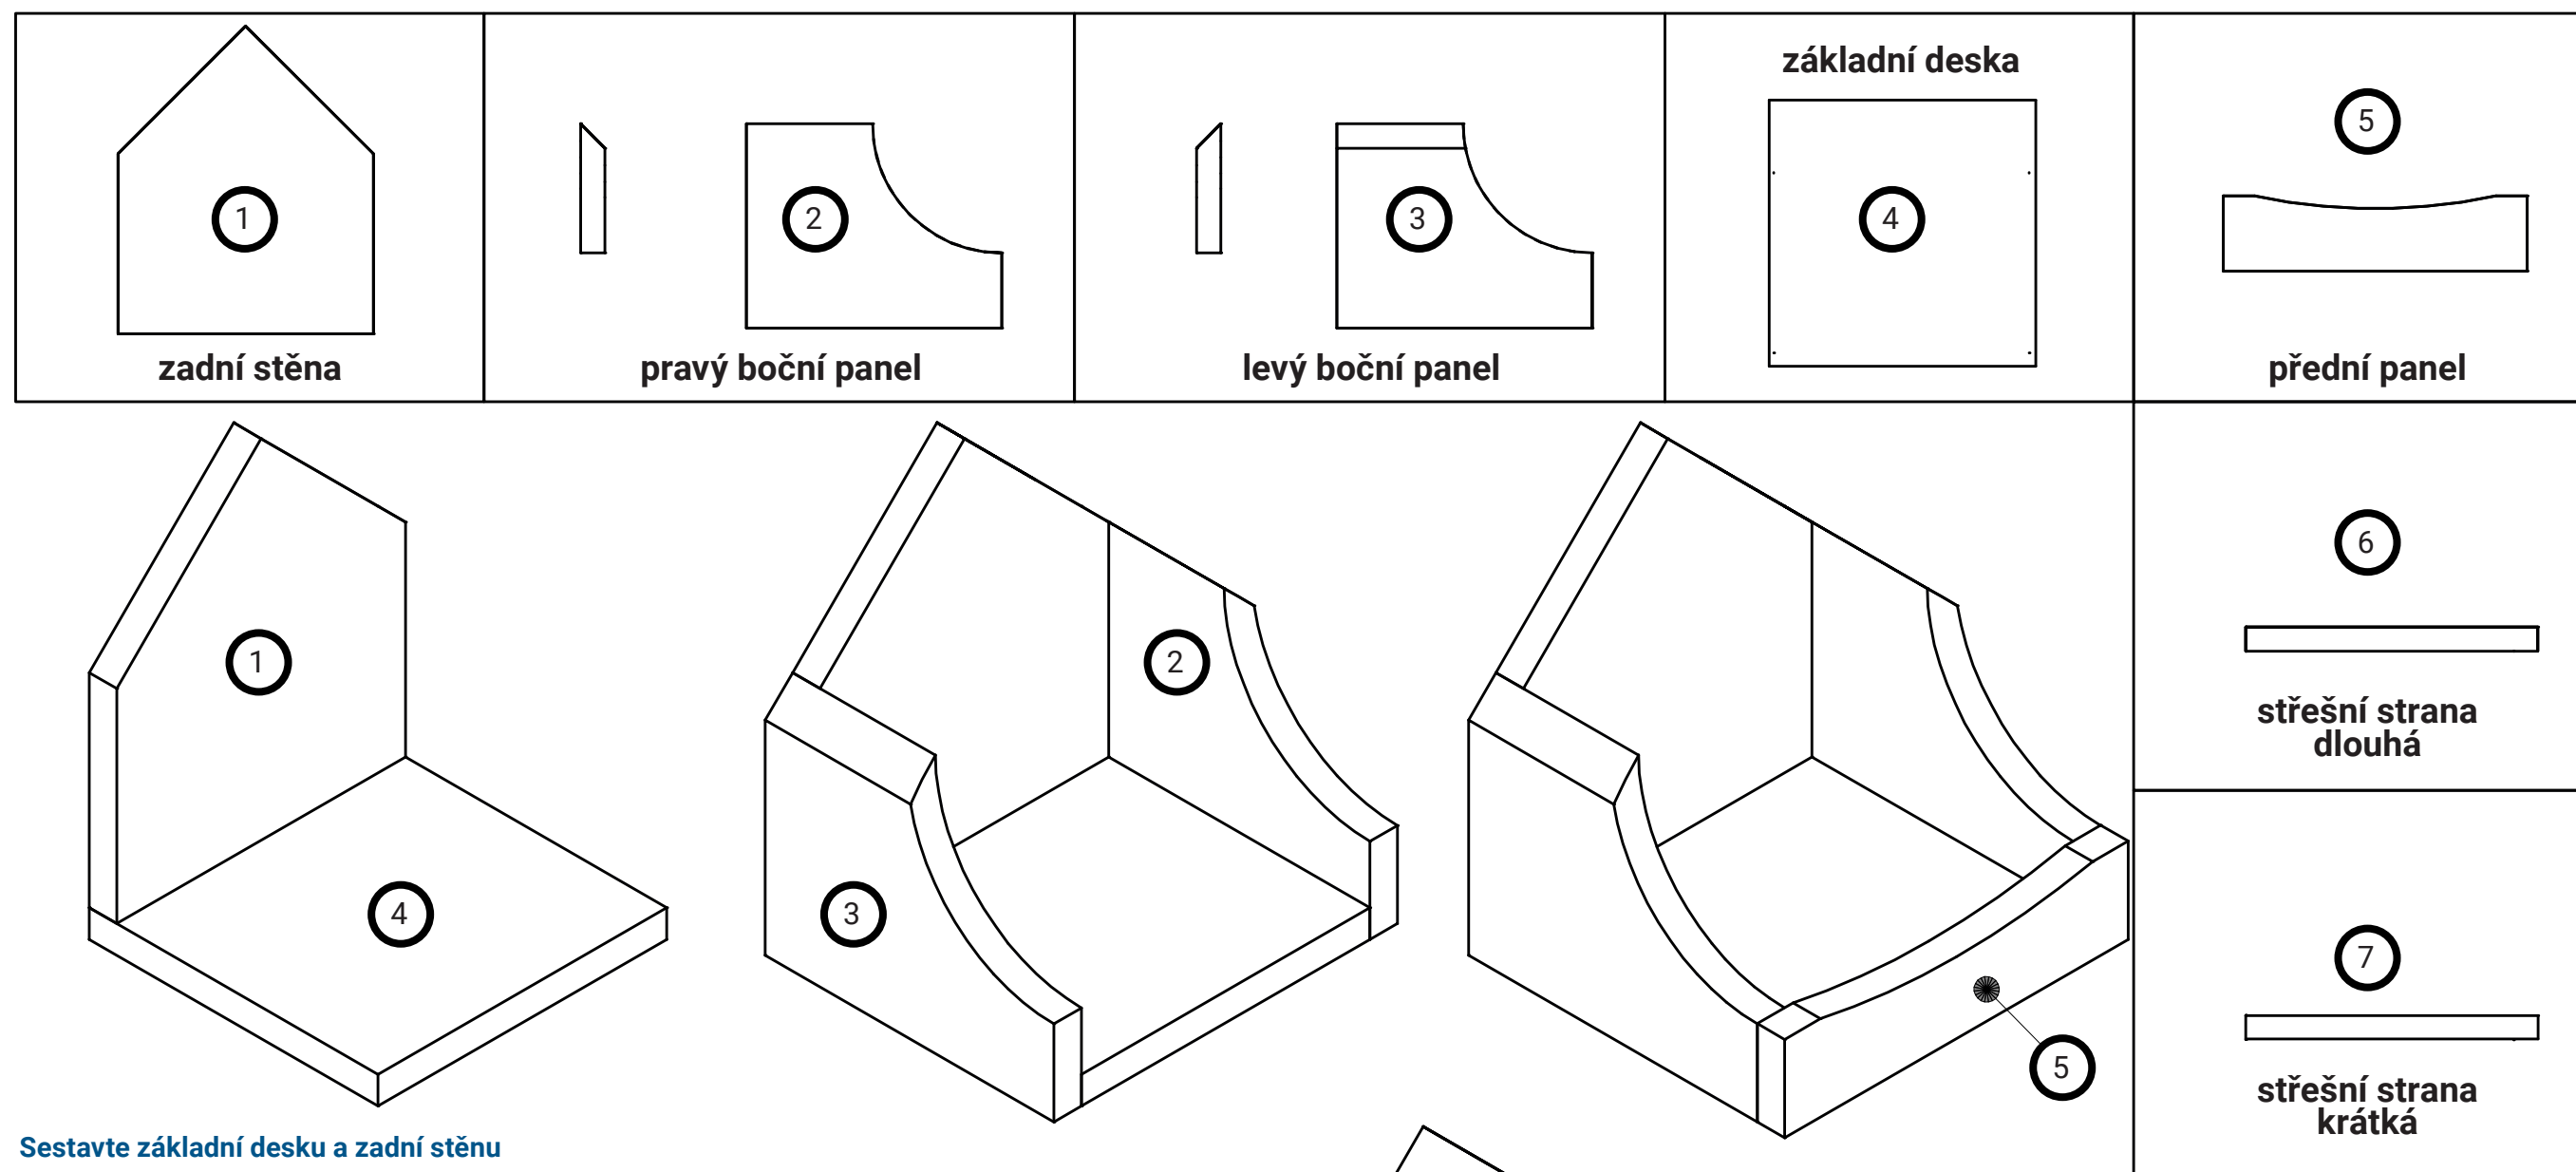

Sestavte základní desku a zadní stěnu

Vezměte základní desku (díl 4) a zadní panel (díl 1). Umístěte zadní panel kolmo k základní desce a obě části k sobě přišroubujte. Před zasunutím vrutů se ujistěte, že jsou okraje v jedné rovině.

Upevnění bočních panelů

Umístěte pravý boční panel (díl 2) a levý boční panel (díl 3) na základní desku a zadní panel podle obrázku. Ujistěte se, že jsou okraje v jedné rovině, a přišroubujte boční panely k základní desce a zadnímu panelu.

Montáž předního panelu

Přípevněte přední panel (díl 5) k již přišroubovaným bočním panelům. Před utažením vrutů se opět ujistěte, že jsou okraje v jedné rovině.

Šroubování střešních dílů

Dlouhý střešní díl (díl 6) a krátký střešní díl (díl 7) jsou k sobě přišroubovány. Položte oba střešní díly na sebe a sešroubujte je v místě přesahu.

Montáž střechy

Nasad'te sešroubovanou střechu na krmítko pro ptáky. Ujistěte se, že koncový okraj střechy je vzdálen 25 mm od zadní stěny. Stříšku pečlivě upevněte a zkontrolujte, zda jsou všechny hrany v jedné rovině.