

Think pure.

purenit®

# Bauanleitung purenit® Vogel-Nistkasten



## Benötigte Materialien

Das Bauset besteht aus folgenden Teilen:

- 1 Grundplatte
- 2 Linkes Seitenteil
- 3 Rückteil
- 4 Rechtes Seitenteil
- 5 Deckel
- 6 Vorderteil
- 7 16 Stück Schrauben
- 8 Maderschutz (optional)

Zusätzlich benötigt: Schraubendreher



## Schritt 1: Vorbereitung

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile und Schrauben griffbereit haben und dass die Grundplatte (siehe "Benötigte Materialien") auf einer ebenen Fläche liegt.

## Schritt 2: Montage des linken Seitenteils und Rückteils

Grundplatte (Teil 1) mit linkem Seitenteil (Teil 2) und Rückteil (Teil 3) verbinden

1. Legen Sie die Grundplatte (Teil 1) auf eine ebene Fläche.
2. Positionieren Sie das linke Seitenteil (Teil 2) bündig an die lange Kante der Grundplatte (Teil 1).
3. Positionieren Sie das Rückteil (Teil 3) ebenfalls bündig an die lange Kante der Grundplatte (Teil 1) und an das linke Seitenteil (Teil 2).
4. Schrauben Sie das linke Seitenteil und das Rückteil mit insgesamt 5 Schrauben in die vorgebohrten Löcher der Grundplatte. Achten Sie darauf, dass alle Teile bündig und gerade stehen.




QR-Code scannen und  
Montage-Clip anschauen



## Schritt 3: Montage des rechten Seitenteils

Rechtes Seitenteil (Teil 4) an die Baugruppe befestigen.


1. Legen Sie das rechte Seitenteil (Teil 4) bündig an die Baugruppe.
2. Schrauben Sie das rechte Seitenteil mit 3 Schrauben in die vorgebohrten Löcher der Grundplatte und des Rückteils.

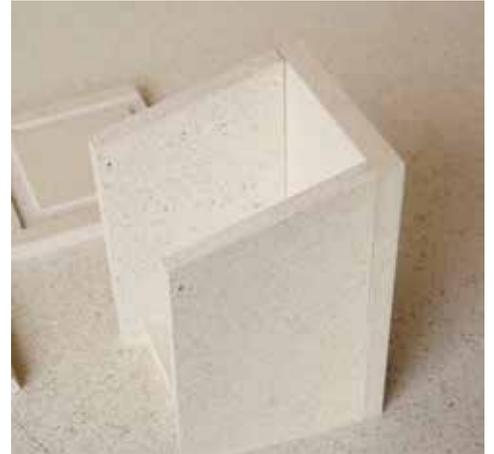

## Schritt 4: Montage des Deckels

Deckel (Teil 5) anbringen.

1. Setzen Sie den Deckel (Teil 5) auf die Baugruppe, achten Sie darauf, dass die Fräsungen in den Seitenteilen und dem Rückteil verrasten.
2. Schrauben Sie den Deckel mit 4 Schrauben in die vorgebohrten Löcher der Seitenteile und des Rückteils.

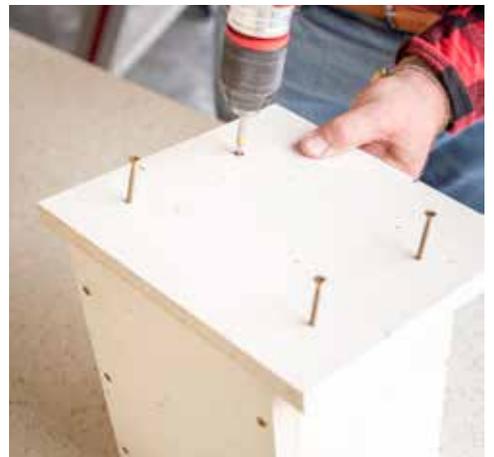

## Schritt 5: Montage des Vorderteils und Marderschutzes (optional)

Vorderteil (Teil 6) anbringen.

1. Setzen Sie das Vorderteil (Teil 6) an die Vorderseite der Baugruppe.
2. Schrauben Sie das Vorderteil mit 2 Schrauben seitlich in die vorgebohrten Löcher der Seitenteile. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, damit der Deckel (Vorderteil) geöffnet werden kann.
3. Optional: Maderschutz anbringen.



**Optional:  
Maderschutz**

Überprüfen Sie, ob alle Schrauben festgezogen sind und das Vogelhaus stabil steht. Stellen Sie sicher, dass das Vorderteil sich leicht öffnen lässt. Wir wünschen viel Spaß und gutes Gelingen!

**puren gmbh**

Rengoldshauser Straße 4  
88662 Überlingen  
Tel. +49 7551 8099-555  
industrie@puren.com  
www.puren.com

